

GoPro Hero



Ce tutoriel a été réalisé à partir de :

- <https://fr.gopro.com/awards/tips>
- https://gopro.com/content/dam/help/hero4-black/manuals/UM_H4Black_FR_REVA_WEB.pdf

TABLE DES MATIERES

Suggestions d'utilisation.....	3
Généralités	3
Fixation de la caméra	3
Planification des séquences vidéo.....	3
Prise de vue	3
Eclairage de la scène	3
Enregistrement des séquences vidéo.....	3
Camera	4
Assemblage du boîtier de la camera	4
Utilisation	5
Enregistrement.....	5
Effacement	5
Transfert de fichier sur un PC ou MAC.....	6
Carte mémoire	6
Batterie.....	7

SUGGESTIONS D'UTILISATION

GÉNÉRALITÉS

Vérifiez la présence et le bon fonctionnement de tous les accessoires (s'il manque un des accessoires, ou si l'un d'eux est défectueux, signalez-le à l'enseignant).

1. Caméra
2. Batterie Li-Lon rechargeable
3. microSD™
4. Porte arrière flottante

FIXATION DE LA CAMÉRA

Veiller à assurer la fixation de la caméra. Il est important que la caméra ne bouge pas lors de l'enregistrement. Ceci évite des changements inattendus de l'angle de vue ou la perte de la caméra si celle-ci est fixée sur un support mobile. En plus, des divers accessoires de fixations existant, il est possible de sécuriser la caméra avec du scotch (qui tient bien).

PLANIFICATION DES SÉQUENCES VIDÉO

Ayez une idée du montage final et planifier les séquences vidéo que vous souhaitez réaliser. Prenez le temps de vérifier la charge de la batterie ainsi que la place disponible sur la carte mémoire.

PRISE DE VUE

N'hésitez pas à enregistrer vos séquences sous différents angles, de sorte à pouvoir réaliser un montage attrayant.


ECLAIRAGE DE LA SCÈNE



Prenez garde à l'éclairage de la scène à filmer. La lumière naturelle du soleil est idéale, mais attention au contrejour. Toutefois, si la scène à filmer se situe à l'intérieure pensez à la lumière et utiliser si possible des éclairages supplémentaires.


ENREGISTREMENT DES SÉQUENCES VIDÉO


Préférez, Si possible, enregistrer des séquences courtes au lieu de laisser la caméra enregistrer en continu. Il est plus facile de rechercher des séquences courtes lors du montage que de visionner une longue séquence pour l'éditer par la suite.

CAMERA

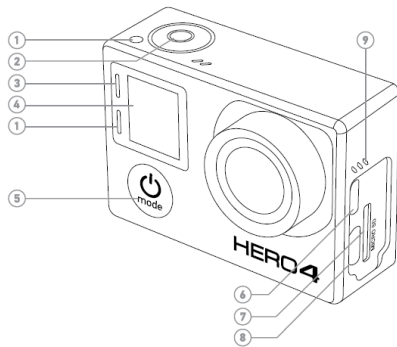

- | | |
|--|--|
| 1. Voyant indicateur d'état (rouge) | 6. Port Micro HDMI (câble non livré avec l'appareil) |
| 2. Bouton Shutter/Select [] | 7. Fente de carte microSD (carte microSD non livrée avec l'appareil) |
| 3. Voyant indicateur du mode sans fil (bleu) | |
| 4. Écran d'état de la caméra | |
| 5. Bouton Power/Mode [] | |

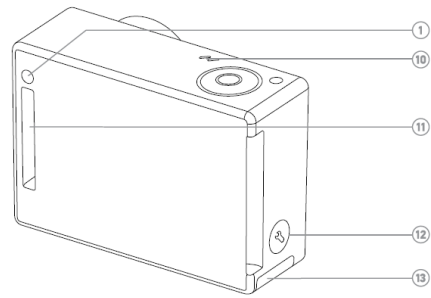


- | | |
|---|---|
| 8. Port mini-USB (compatible avec un câble composite A/V adaptateur de micro stéréo 3,5 mm non livré avec l'appareil) | 10. Microphone |
| 9. Alarme sonore | 11. Port HERO |
| | 12. Bouton Settings/Tag [] |
| | 13. Porte de la batterie |


ASSEMBLAGE DU BOÎTIER DE LA CAMERA

Pour retirer la caméra de son boîtier :

1. Soulevez le devant du loquet afin de le dégager du boîtier de la caméra.
2. Faites pivoter le loquet vers l'arrière et tirez vers le haut pour dégager la porte arrière.
3. Ouvrez la porte arrière du boîtier et retirez la caméra

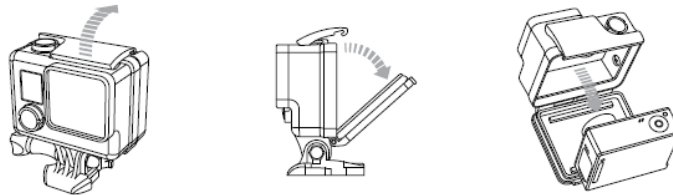
**Pour mettre la caméra dans le boîtier :**

1. Ouvrez le boîtier et insérez-y la caméra.
2. Assurez-vous que le joint autour de la porte arrière ne présente pas de débris.
3. Fermez la porte arrière du boîtier et appuyez fermement dessus pour garantir une bonne étanchéité.
4. Faites pivoter le bras articulé vers l'arrière et accrochez le rebord du loquet dans le dessus rainuré de la porte arrière du boîtier.
5. Enfoncez le loquet afin de l'emboîter en place.

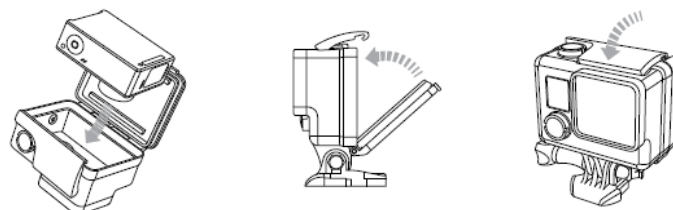


UTILISATION


Pour allumer la caméra :




Appuyez sur  et relâchez la pression. Les voyants indicateurs d'état rouges clignotent trois fois et l'indicateur sonore émet trois bips.

Pour éteindre la caméra :


Appuyez sur  pendant deux secondes et relâchez la pression. Les voyants indicateurs d'état rouges clignotent à plusieurs reprises et l'indicateur sonore émet sept bips.

ENREGISTREMENT


Sélectionner sur l'écran LCD de votre caméra le mode d'utilisation que vous souhaitez en appuyant sur  jusqu'à obtenir l'icône représentant le mode d'utilisation souhaité :

1.  Mode vidéo
2.  Mode photo
3.  Mode rafale de photo

Pour commencer l'enregistrement :

Appuyez sur  et relâchez la pression. La caméra émet un bip et les voyants indicateurs d'état rouges clignotent pendant l'enregistrement.











Pour interrompre l'enregistrement :

Appuyez sur  et relâchez la pression. Les voyants indicateurs d'état rouges clignotent trois fois et la caméra émet trois bips sonores pour indiquer que l'enregistrement est interrompu.

EFFACEMENT


Pendant l'effacement du dernier fichier ou de tous les fichiers, les voyants indicateurs d'état clignotent jusqu'à la fin de l'opération.

Pour effacer le dernier fichier ou tous les fichiers :


1. Vérifiez que la caméra est en mode configurations. Si l'icône  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
 2. Appuyez sur  pour accéder au menu de configurations.
 3. Utilisez  pour passer d'une configuration à l'autre et trouver .
 4. Appuyez sur  pour accéder à l'option d'effacement.
 5. Utilisez  pour passer d'une option à l'autre.
 6. Sélectionnez l'option en surbrillance en appuyant sur .
 7. Pour quitter le menu, maintenez appuyé pendant deux secondes, ou naviguez vers **EXIT** et appuyez sur .
- À partir de l'écran **EXIT**, appuyez sur  pour sortir du menu de configurations.

TRANSFERT DE FICHER SUR UN PC OU MAC

Sur un PC

1. Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB prévu à cet effet.
2. Appuyez sur  pour allumer la caméra.
3. Cliquez deux fois sur « Mon ordinateur » et localisez « Disque amovible ».
4. Si l'on ne voit pas « Disque amovible », fermez le répertoire « Mon ordinateur » et rouvrez-le. L'icône « Disque amovible » doit s'afficher.
5. Cliquez deux fois sur l'icône « Disque amovible ».
6. Cliquez deux fois sur l'icône du répertoire « DCIM ».
7. Cliquez deux fois sur l'icône « 100GOPRO » pour voir tous les fichiers Photo et Vidéo.
8. Copiez/déplacez les fichiers vers l'ordinateur ou une unité centrale externe.

Sur un Mac

1. Connectez la caméra à un Mac à l'aide du câble USB prévu à cet effet.
2. Appuyez sur  pour allumer la caméra.
3. Le Mac reconnaît la caméra comme une unité de disque externe. Cliquez deux fois sur l'icône pour que l'unité de disque externe accède aux fichiers.
4. Copiez/déplacez les fichiers vers l'ordinateur ou l'unité externe.

- Conseil important pour les utilisateurs de MAC : Lorsque vous effacez des fichiers de la carte de mémoire, videz la poubelle avant de retirer la carte de mémoire ou débrancher la caméra.

CARTE MÉMOIRE


Faites preuve de soin lors de l'utilisation de cartes de mémoire. Évitez les liquides, la poussière et les débris. À titre de précaution, éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte.

Pour insérer une carte SD :



1. Faites glisser la carte mémoire dans la fente prévue à cet effet avec l'étiquette dirigée vers l'avant de la caméra.
2. La carte mémoire reste enfoncée lorsqu'elle est insérée de façon adéquate.


Pour retirer une carte SD :

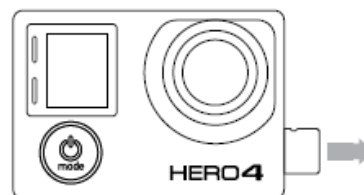


1. Mettez le bout du doigt contre le bord de la carte mémoire et appuyez pour l'enfoncer dans la caméra.
2. La carte est expulsée de sorte que l'on puisse la retirer

BATTERIE


La charge de la batterie est indiquée par une icône. Pour charger la batterie : Retirez la caméra de son boîtier.

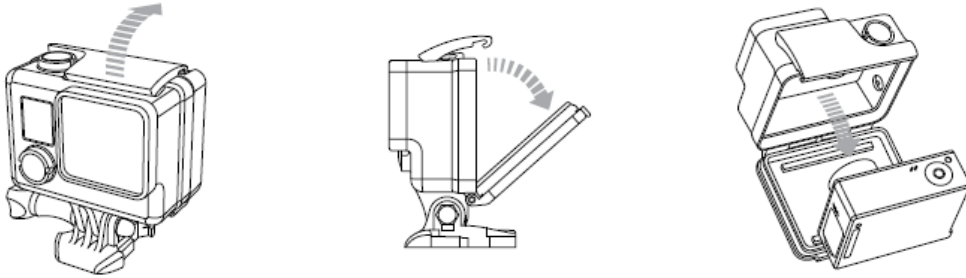

Retirez la porte latérale de la caméra et insérez une carte mémoire (microSD). La carte doit être de Classe 10 ou UHS-I minimum et avoir une capacité allant jusqu'à 64 Go.

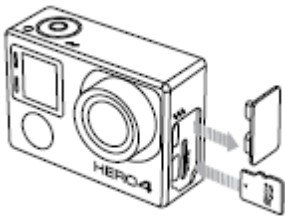

Ouvrez la porte inférieure, insérez la batterie puis refermez la porte.

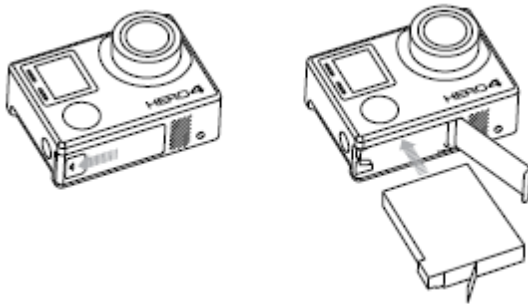

Chargez la batterie en connectant la caméra à un ordinateur ou à un autre adaptateur de charge USB à l'aide du câble USB qui accompagne l'appareil. Le voyant indicateur d'état de la caméra s'allume durant le chargement et s'éteint lorsque celui-ci est terminé.